

SAMSUNG



AH85-01423J-00

Simple User Guide

HW-LS60D


You can access the User guide on Samsung's on-line customer support center by scanning the QR code on the left. To see the manual on your PC or mobile device, download the manual in document format from Samsung's website. (<http://www.samsung.com/support>)



- Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.
- An administration fee may be charged if either:
 - (a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
 - (b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been read).
- You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.

05 PRODUCT OVERVIEW

Front

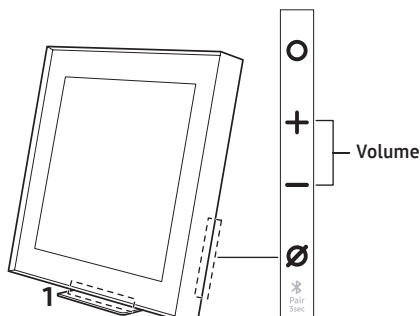

○ (Multi Function) Button

In standby mode, press the ○ (Multi Function) button to turn on the Wireless Speaker. Press the ○ (Multi Function) button to change the mode.

∅ (Mic On/Off) Button


Press the button to turn the microphone on or off. When the microphone is off, the LED indicator will light red.

To switch to **Bluetooth Pairing** state, press and hold the ∅ (Mic On/Off) button on the side of the Wireless Speaker for more than 3 seconds.

1 LED indicator

The LED Indicator flashes, glows, or changes color depending on the Wireless Speaker's current mode or status.

Rear

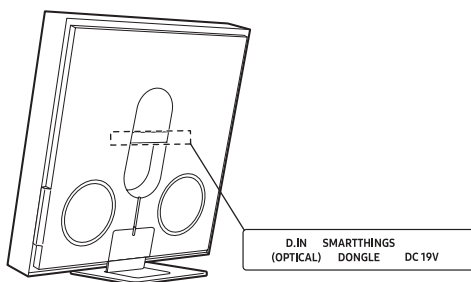

D. IN (OPTICAL)

Connect to the digital (optical) output of an external device.


SMARTTHINGS DONGLE

Connect the SmartThings dongle (Purchase separately) to use the SmartThings Hub function.

DC 19V

Connect the AC/DC power adapter. (Power Supply In)

06 CONNECTING THE POWER

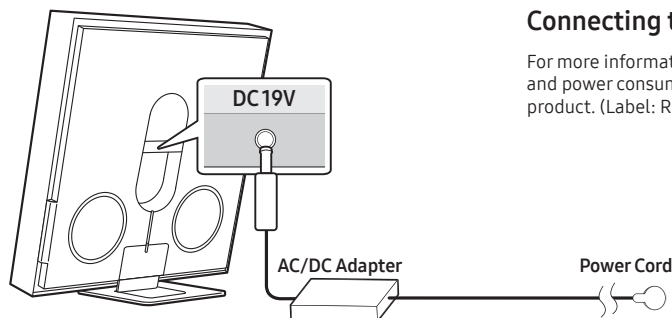

Connecting the power and units

For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Rear of the Wireless Speaker Main Unit)

07 CONNECTING THE SAMSUNG SOUND APP

1 Installation

- The Samsung Sound app allows you to control the functionality of and adjust the settings of the Wireless Speaker.
- Download the Samsung Sound app from the app store of your mobile device, or simply scan the provided QR code and download the app.



2 Device registration

1. Run the Samsung Sound app on your mobile device.
 2. Follow the on screen instructions and add the product to your mobile device.
- If the automatic pop-up window does not appear, press (+) on the Home screen to register the product.

3 Control with Samsung Sound

1. With the Samsung Sound app open on your device, select the Wireless Speaker that you have added.
 2. The settings menu will appear for the Wireless Speaker, and you can adjust the settings such as **Volume**, **Sound Mode**, and **Equalizer**.
- If another user wants to control the Wireless Speaker,
 - (1) Make sure the mobile device is connected to the same Wi-Fi network as the Wireless Speaker.
 - (2) Open the Samsung Sound app and follow the on-screen instruction to complete the set up. Once the setup is finished, the Wireless Speaker can be controlled through the app.

08 CONNECTING VIA WIFI WITH TV

Change the input source of the TV by using the Audio menu to Wireless Speaker.

- Samsung TVs released in 2017 or later: () → Sound → Sound Output → Music Frame (Wi-Fi)

NOTE

- Wi-Fi connection is available only on Samsung TV.
- The TV and Wireless Speaker must be connected to the same wireless network (Wi-Fi).
- The menus may differ depending on the year of manufacture, refer to your TV manual.

09 USING THE Q-SYMPHONY FUNCTION

- This function is supported only when both the wireless speaker and the TV are connected to the same Wi-Fi network.
- This function is available with new Samsung TV models to be released in 2024.


When the Wireless Speaker connects to a Samsung TV that supports the Q-Symphony function, you can play the sound simultaneously through the Wireless Speaker and the TV. If you use the Q-Symphony function, the surround sound played on the Wireless speaker allows you to enjoy a richer, more three-dimensional surround sound effect.

When the Wireless Speaker is connected, "Q-Symphony" menu appears on the TV. (The message displayed may differ with the TV model.)

(Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output)

English


10 CONNECTING VIA BLUETOOTH WITH MOBILE

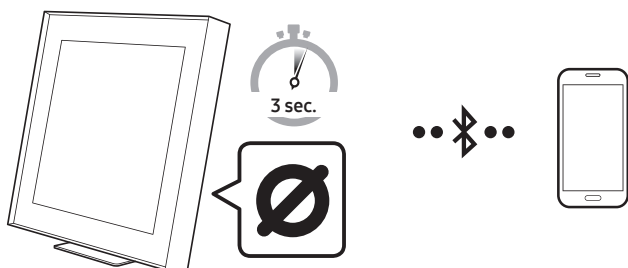

1. Press **⊘ (Mic On/Off)** button for 3 seconds for pairing.
 - It is also available to pair by pressing [**Ⓜ**] on the Samsung Sound App screen of your mobile device.



2. Search for the Bluetooth device on your mobile device.
 - TV can be connected in the same way.

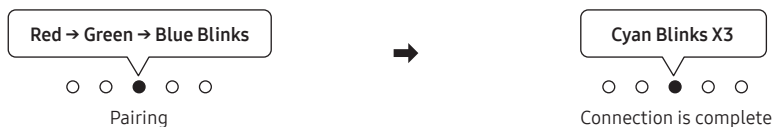

Ready to connect via Bluetooth.

NOTE

If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.

13 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

Wireless Speaker does not turn on.

- Check whether the power cord of the Wireless Speaker is correctly inserted into the outlet.

Wireless Speaker works erratically.

- After removing the power cord, insert it again.
- Try again after initializing the product.
- If there is no signal, the Wireless Speaker automatically turns off after a certain period of time. Turn on the power.

The red LED indicator light on the Wireless Speaker stays on.

- The microphone is turned off. Turn on the microphone.

LED indicator	
○ ○ ● ○ ○ - Red on	Mic Off
○ ○ ○ ○ ○	Mic On

Sound is not output from the Wireless Speaker.

- The volume of the Wireless Speaker is too low or muted. Adjust the volume.
- When any external device (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) is connected, adjust the volume of the external device.
- For sound output of the TV, select Wireless Speaker. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Wireless Speaker)
- Remove the cable from the Wireless Speaker and then reconnect it.

Wireless Speaker will not connect via Bluetooth.

- When connecting a new device, switch to "BT PAIRING" for connection. (Press the  (Mic On/Off) button on the body for at least 3 seconds.)
- Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)

Sound drops out when connected via Bluetooth.

- Some devices can cause radio interference if they are located too close to the Wireless Speaker. e. g. microwaves, wireless routers, etc.
- If your device that is connected via Bluetooth moves too far away from the Wireless Speaker, it may cause the sound to drop out. Move the device closer to the Wireless Speaker.
- If a part of your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the product is installed on metal furniture, the sound may drop out. Check the installation environment and conditions for use.

Wireless Speaker will not connect to Wi-Fi.


- Make sure the wireless router is turned on and then reconnect the wireless router after rebooting.
- The Wireless Speaker will not connect if the wireless signal is too weak. Try moving the router closer to the Wireless Speaker, or eliminating any obstacles that are between the Wireless Speaker and the router, if possible.

The Wireless Speaker does not turn on automatically with the TV.

- When you turn off the Wireless Speaker while watching TV, power synchronization with the TV is disabled. First turn off the TV.

05 INFORMACJE O PRODUKCIE

Przód

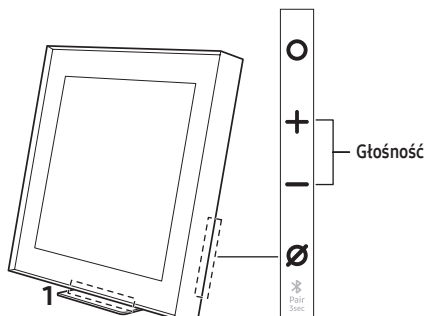

○ Przycisk (wielofunkcyjny)

W trybie czuwania naciśnij przycisk ○ (wielofunkcyjny), aby włączyć głośnik bezprzewodowy. Naciśnij przycisk ○ (wielofunkcyjny), aby zmienić tryb.

⊘ Przycisk (Wł./wył. mikrofon)


Naciśnięcie przycisku, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Gdy mikrofon będzie wyłączony, wskaźnik LED będzie świecił się na czerwono.

Aby przełączyć się do stanu **Parowanie Bluetooth**, z boku głośnika bezprzewodowego naciśnij przycisk ⊘ (Wł./wył. mikrofon) i przytrzymaj go przez ponad 3 sekundy.

1 Wskaźnik LED

Wskaźnik LED miga, świeci lub zmienia kolor w zależności od bieżącego trybu lub stanu głośnika bezprzewodowego.

Tył

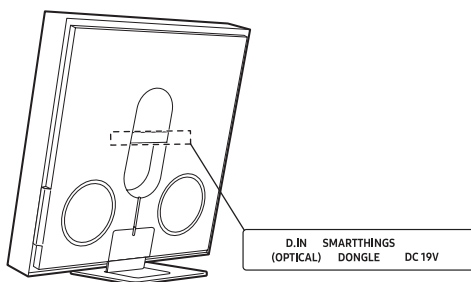

D. IN (OPTICAL)

Podłączyć do cyfrowego wyjścia (optycznego) urządzenia zewnętrznego.


SMARTTHINGS DONGLE

Podłączenie adaptera SmartThings (sprzedawanego osobno) pozwoli korzystać z funkcji SmartThings Hub.

DC 19V

Podłącz zasilacz sieciowy. (wejście zasilacza)

06 PODŁĄCZANIE ZASILANIA

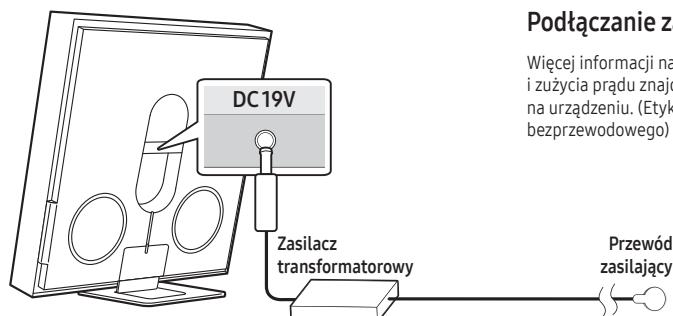

Podłączanie zasilania i urządzeń

Więcej informacji na temat wymaganych źródeł zasilania i zużycia prądu znajduje się na etykiecie umieszczonej na urządzeniu. (Etykieta: Tył jednostki głównej głośnika bezprzewodowego)

07

USTANAWIANIE POŁĄCZENIA Z APLIKACJĄ SAMSUNG SOUND

1 Montaż

- Aplikacja Samsung Sound umożliwia sterowanie funkcjami głośnika bezprzewodowego oraz konfigurowanie jego ustawień.
- Pobierz aplikację Samsung Sound ze sklepu z aplikacjami dla swojego urządzenia mobilnego albo po prostu zeskanuj widoczny kod QR i kliknij przycisk pobierania.



2 Rejestracja urządzenia

1. Uruchom aplikację Samsung Sound na swoim urządzeniu mobilnym.
 2. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, dodaj produkt do swojego urządzenia bezprzewodowego.
- Jeśli automatyczne wyskakujące okno się nie pojawi, naciśnij przycisk (+) na ekranie głównym i zarejestruj produkt.

3 Sterowanie za pomocą aplikacji Samsung Sound

1. W aplikacji Samsung Sound zainstalowanej w urządzeniu mobilnym zaznacz dodany głośnik bezprzewodowy.
 2. Zostanie wyświetlone menu ustawień głośnika bezprzewodowego, gdzie można dostosować różne parametry, w tym **Głośność**, **Tryb dźwięku** i **Korektor**.
- Jeżeli inny użytkownik zechce sterować głośnikiem bezprzewodowym:
 - (1) Upewnij się, że urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią Wi-Fi, co głośnik bezprzewodowy.
 - (2) Otwórz aplikację Samsung Sound i postępuj zgodnie z instrukcjami konfigurowania wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu konfigurowania głośnikiem bezprzewodowym można sterować z aplikacji.

08

ŁĄCZNOŚĆ Z TELEWIZOREM ZA POŚREDNICTWEM SIECI WI-FI

Źródło sygnału telewizora można zmienić za pomocą menu Dźwięk dotyczące głośnika bezprzewodowego.

- Telewizory Samsung wyprodukowane w 2017 r. lub później: (🔊) → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Music Frame (Wi-Fi)

UWAGA

- Połączenie Wi-Fi jest dostępne tylko na telewizorze Samsung.
- Telewizor i głośnik bezprzewodowy muszą być połączone z tą samą siecią bezprzewodową (Wi-Fi).
- Okna menu mogą różnić się w zależności od roku produkcji. Należy odnieść się do instrukcji obsługi telewizora.

09 UŻYWANIE FUNKCJI Q-SYMPHONY


- Ta funkcja działa tylko wtedy, gdy głośnik bezprzewodowy i telewizor są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.
- Ta funkcja będzie dostępna w nowych telewizorach Samsung sprzedawanych w 2024 roku.

Gdy głośnik bezprzewodowy połączy się z telewizorem Samsung obsługującym funkcję Q-Symphony, możesz jednocześnie odtwarzać dźwięk z głośnika bezprzewodowego i telewizora. Dzięki użyciu funkcji Q-Symphony dźwięk przestrzenny odtwarzany przez głośnik bezprzewodowy pozwoli Ci cieszyć się bogatszym i bardziej trójwymiarowym efektem dźwięku przestrzennego.

Po podłączeniu głośnika bezprzewodowego na ekranie telewizora wyświetli się menu **Q-Symphony**. (W zależności od modelu telewizora może być wyświetlany inny komunikat.)

(Ustawienia) → Wszystkie ustawienia → Dźwięk → Wyjście dźwięku)

10 ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM MOBILNYM PRZEZ BLUETOOTH

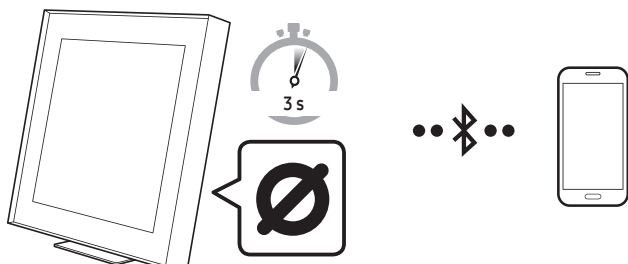

1. Naciśnij przycisk **Ø (Wł./wył. mikrofon)** i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby sparować urządzenia.
 - Parowanie można również wykonać poprzez naciśnięcie przycisku **[*]** na ekranie aplikacji Samsung Sound w urządzeniu komórkowym.



2. Wyszukaj urządzenie Bluetooth w urządzeniu mobilnym.
 - Telewizor można potoczyć w taki sam sposób.



Ready to connect via Bluetooth.

UWAGA

Jeśli podczas nawiązywania połączenia z urządzeniem Bluetooth pojawi się monit o wprowadzanie kod PIN, należy wpisać <0000>.

Przed oddaniem urządzenia do serwisu warto zapoznać się z poniższymi informacjami.

Głośnik bezprzewodowy się nie włącza.

- Sprawdź, czy przewód zasilający głośnika bezprzewodowego jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.

Głośnik bezprzewodowy działa nierówno.

- Po odłączeniu przewodu zasilającego podłącz go ponownie.
- Spróbuj ponownie po uruchomieniu urządzenia.
- W przypadku braku sygnału głośnik bezprzewodowy wyłącza się automatycznie po upływie określonego czasu. Włączyć zasilanie.

Czerwona kontrolka LED na głośniku bezprzewodowym nie przestaje się świecić.

- Mikrofon jest wyłączony. Włącz mikrofon.

Wskaźnik LED	
○ ○ ● ○ ○ - Wskaźnik świeci się na czerwono	Mikrofon wył.
○ ○ ○ ○ ○	Mikrofon wł.

Dźwięk z głośnika bezprzewodowego nie jest odtwarzany.

- Poziom głośności głośnika bezprzewodowego jest zbyt niski lub urządzenie jest wyciszone. Dostosować poziom głośności.
- Jeśli podłączono urządzenie zewnętrzne (dekoder STB, urządzenie Bluetooth, urządzenie mobilne itd.), dostosować poziom głośności urządzenia zewnętrznego.
- Aby odtwarzać dźwięk z telewizora, wybrać głośnik bezprzewodowy. (Telewizor Samsung: Menu główne (⏮) → Menu → Ustawienia (⚙) → Wszystkie ustawienia (⚙) → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Wybierz głośnik bezprzewodowy
- Odłączyć przewód od głośnika bezprzewodowego, a następnie podłączyć go ponownie.

Głośnik bezprzewodowy nie łączy się za pomocą Bluetooth.

- W przypadku nawiązywania połączenia z nowym urządzeniem przejdź do trybu BT PAIRING. (Naciśnij przycisk  (Wł./wył. mikrofon) na obudowie i przytrzymaj tak co najmniej 3 sekundy).
- Aby połączyć, nawiąż ponownie połączenie po wyczyszczeniu w urządzeniu listy głośników Bluetooth. (Telewizor Samsung: Menu główne (⏮) → Menu → Ustawienia (⚙) → Wszystkie ustawienia (⚙) → Dźwięk → Wyjście dźwięku → Lista głośników Bluetooth)

Dźwięk zanika podczas połączenia za pomocą Bluetooth.

- Niektóre urządzenia, takie jak kuchenki mikrofalowe czy routery bezprzewodowe, mogą powodować zakłócenia sygnału radiowego, jeśli znajdują się zbyt blisko głośnika bezprzewodowego.
- Jeśli urządzenie połączone za pomocą Bluetooth znajduje się zbyt daleko od głośnika bezprzewodowego, może wystąpić zanikanie dźwięku. Umieść urządzenie bliżej głośnika bezprzewodowego.
- Jeśli część ciała użytkownika ma kontakt z urządzeniem Bluetooth lub urządzenie zostało umieszczone na metalowym elemencie meblowania, może wystąpić zanikanie dźwięku. Sprawdź miejsce montażu i warunki użytkowania.

Głośnik bezprzewodowy nie łączy się z siecią Wi-Fi.

- Upewnij się, że router bezprzewodowy jest włączony, a następnie zresetuj go i podłącz ponownie.
- Gdy sygnał bezprzewodowy jest zbyt słaby, głośnik bezprzewodowy się nie łączy. Ustaw router bliżej głośnika bezprzewodowego lub w miarę możliwości usuń przeszkody stojące między głośnikiem bezprzewodowym a routerem.

Głośnik bezprzewodowy nie włącza się automatycznie razem z telewizorem.

- W przypadku wyłączenia głośnika bezprzewodowego podczas oglądania telewizora synchronizacja zasilania z telewizorem zostaje dezaktywowana. Najpierw wyłączyć telewizor.